

Funzionalità di Okyweb

Collegamento a particolari modelli di televisore.

Potrebbe succedere in rari casi che, per cause ambientali, il segnale video di Okyweb non sia sincronizzato con il TV che state adottando. Si sente l'audio, ma l'immagine è disturbata. Questo può dipendere da cause non intrinseche a Okyweb. Per risolvere il problema basta scollegare l'alimentatore di Okyweb per alcuni secondi, per poi ricollegarlo e riaccenderlo di nuovo. Questo problema si manifesta **soltanto** all'accensione. Una volta che l'immagine si vede sul TV questa rimane stabile per tutta la durata del funzionamento.

Connessione con la porta parallela del PC.

Dalla versione 1.1 e successive Okysoft è compatibile con Windows 2000 e Windows NT. Quando Okyweb viene utilizzato su PC con il sistema operativo Windows ME, 98 o 95 e collegato ad altri dispositivi (come stampanti, scanner o altri dispositivi) che utilizzano la stessa porta parallela di Okyweb, potrebbero verificarsi problemi di comunicazione, dovuti al conflitto con i drivers dei diversi dispositivi. La gravità del problema dipende spesso dal tipo di driver che i dispositivi utilizzano e dal numero di dispositivi che accedono alla stessa porta parallela. Quando si manifestano gravi problemi di funzionamento o addirittura è impossibile comunicare con l'Okyweb, procedere come segue:

- ✓ Passare al sistema operativo Windows 2000.
- ✓ Installare un'altra porta parallela sul PC dove connettere Okyweb.
- ✓ Utilizzare un lettore esterno per Flash Card (come ad esempio il lettore **OkyWrite** di M-Live).
- ✓ Utilizzare Windows in modalità provvisoria.

Utilizzo di Flash Card non distribuite da M-Live.

Okyweb è compatibile con le specifiche <CF> **CompactFlash**™ ed è stato verificato con card di una decina dei maggiori produttori con esito positivo.

Occorre però tenere in considerazione che la Flash Card può essere stata formattata per una macchina fotografica che la può rendere non utilizzabile immediatamente da Okyweb. Per poterla utilizzare, occorre formattare la Flash Card (vedi Manuale di riferimento, pag 9.9).

Compatibilità con tastiere via MIDI Out.

Per ottimizzare la compatibilità di Okyweb con tastiere di vecchia generazione è stato inserito una particolare funzione per abilitare o disabilitare la funzione Fast Run. Se la tastiera che avete collegato a Okyweb non suona correttamente la base potete disabilitare la funzione Fast Run. Per fare questo accedere su Okyweb nella pagina delle OPTION (premendo il tasto Option) e quindi scegliere GENERAL OPTION. Sullo schermo appare:

MELODY TRACK	4
PEDAL	DISABLE
PLAYLIST	AUTO
CHORDS	INTERNAT.
FAST RUN	ENABLE

Spostandosi su FAST RUN e premendo [enter] si può scegliere fra l'opzione ENABLE o DISABLE. Di default è impostata su ENABLE. **Attenzione!** Come per gli altri parametri di configurazione, anche questo dato è contenuto nella Flash Card, quindi sostituendola la impostazione della Fast Run tornerà su ENABLE, come da default. Si consiglia quindi di Ripetere l'operazione su ogni Compact Flash utilizzata.

Su Okysoft (dalla versione 1.2) è possibile cambiare l'impostazione della funzione Fast Run dal Menù PROPRIETÀ e scegliendo le OPZIONI OKYWEB. Apparirà questa finestra (solo se avete Okyweb collegato al PC):



Modificando l'impostazione nella sezione Fast Run si potrà abilitare o disabilitare la relativa funzione su Okyweb; questa impostazione viene memorizzata sulla Compact Flash che è inserita in Okyweb, in quel momento.

Volume audio in uscita.

Il livello audio del volume di uscite di Okyweb è a 0dB. Se dovesse risultare basso si potrà intervenire sulla sensibilità di ingresso del Mixer che si utilizza.


Funzionalità di Okysoft

Requisiti minimi di sistema per Okysoft

Sistema Operativo Windows 95 Release B, Win 98, Win ME, Win 2000 Win NT.
Computer PC Pentium 200MHz , 32Mb Ram. Il Software necessita di 3Mb di spazio su Hard Disk.

Nuovo Messaggio


Quando si tenta di caricare un brano che contiene numeri nei primi quattro caratteri del titolo appare la seguente finestra:

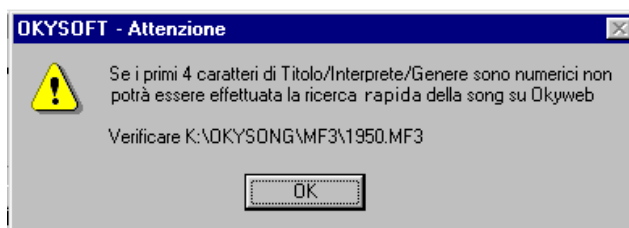

Questo non significa che la canzone non viene caricata e trasferita su Okyweb, ma solo che non potrà essere individuata durante la ricerca rapida (vedi manuale a Pag. 4.1).

Nuovo Messaggio

Questa è la nuova schermata che compare su Okysoft se non abbiamo nessuna periferica collegata al PC:

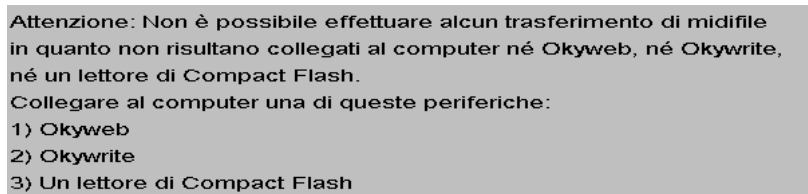

Collegamento Okyweb su porta LPT2

Ora è inoltre possibile connettere Okyweb anche alla porta parallela LPT2 . Sul Menu principale **Proprietà**, selezionando la voce **"Impostazioni programma"**, appare la finestra "Settings" così modificata:



Si può scegliere quindi in "Porta di comunicazione" se utilizzare LPT1 o LPT2. Questa opzione è utile per quei PC che hanno due porte parallele: in questo caso è possibile connettere Okyweb sulla porta 2 e la stampante sulla porta 1.